


FM radio product manual
Radio FM Manuel du produit
Radio FM Manual del producto
FM-Radio Produkthandbuch
Radio FM Manuale del prodotto
FM-радио Руководство по продукту
FMラジオ製品マニュアル
FM 라디오제품 매뉴얼

20240930



EN4017

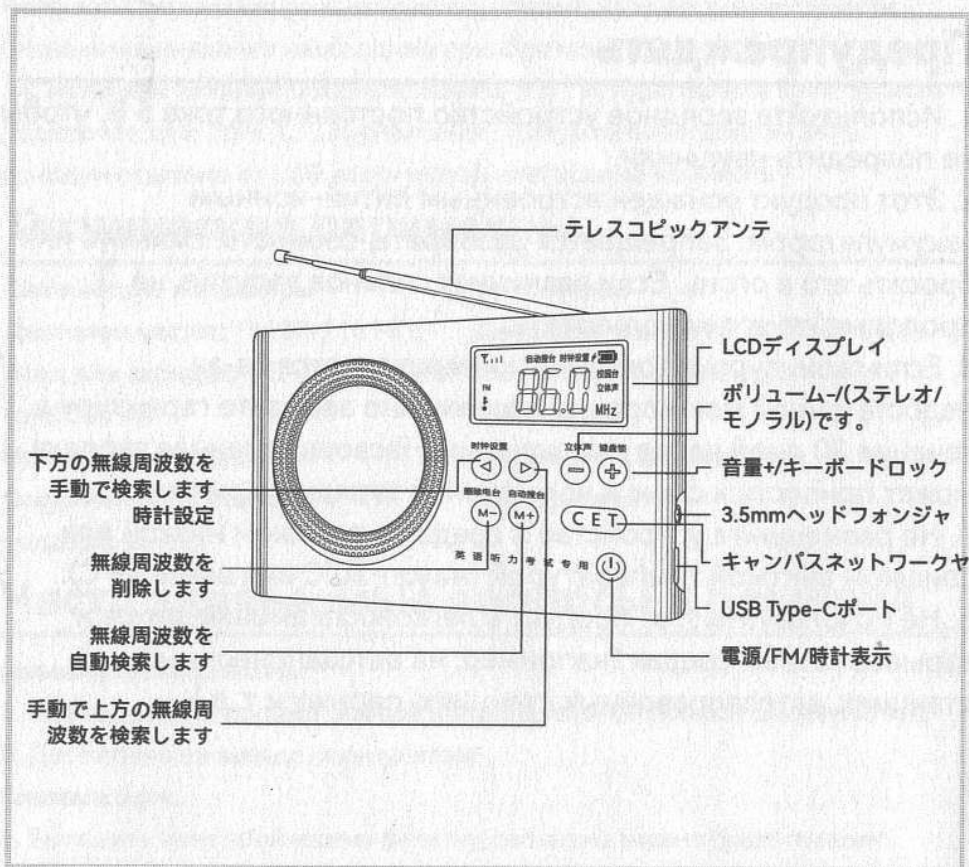

▲ このマニュアルは一般的なマニュアルです。使用できない機能については無視してください。

所有する説明する明るい

- 1.電池の型番の給電方式:**電池の倉を開けて、正と負の極によって2本の7号電池を取り付けます(長期に使用しない時、電池は単を取り出します単独で保管します)。
- 2.充電モデル給電方式:**18650リチウムバッテリーバッテリーを内蔵し、バッテリーが足りない場合はラジオのtype-c口に接続して充電します。
- 3.机を開閉します:**長押しして鍵の3秒を開けて機械をスタートさせて、再度長押しして時間を表示して、更に短く押して機械を閉じます。
- 4.自動捜台:**電源を入れた状態の下で、「M+」キーを3秒長押しして、上升自動捜台(50-108MHz)、そして自動ですすでに検索したすべてのラジオ局を記憶して、検索が完了した後、デフォルトで第1のラジオ局を読み込んで、再度「M+」キーを短く押して、読み込みます次の放送です。頻度を検索すると「自動捜台」が表示されます。
- 5.手働捜査局:**「」キーを押してラジオ局を検索します;「」キーを長押ししてラジオ局を検索します。頻度を検索すると「自動捜台」が表示されます。
- 6.周波数の微調整:**「」または「」キーを短く押して上方または下方に周波数を微調整します。
- 7.音量調節:**「+」または「-」キーを短く押して音量を大きくまたは小さくします。
- 8.キャンパスの台のアクセス:**試験の周波数に合わせて、「CET」キーを押して現在の放送局を記憶して、再度放送局を記憶する時、システム自動的に1つの放送局をカバーします「CET」キーを短く押して、すでに記憶したラジオ局を読み込んで、ラジオ局にアクセスする時、スクリーンは「校」を表示します園台です。
- 9.ステレオ/モノラル切り替え:**「-」キーを長押しし、画面に「ステレオ」が表示されます。もう一度短く押してモノラルにします。

10.キーボードのロック:周波数を調節する状態の下で、「+」キーを長押しして、スクリーンは「」を表示して、キーボードをロックして再度長押ししてからシャットダウンします。

11.時計:①時計は表示します:機械の電源を切ったり機械の状態の下で、短く押して鍵のスクリーンを開いて時間を表示します。②時計の設定です。電源を切った状態の下で、時計を表示する時、長押しして「」2秒画面の時間の数字が点滅を始めて、再度短押しして「」のキーを分けます時計の数字が点滅し始めたら、「+」か「-」ボタンを短く押して時計を調整します。

12.アンテナ使用:ラジオを使用する場合、信号を最強にするために、レバーアンテナを引き出す必要があります。

13.イヤホンの機能:3.5mmのジャックの小さいイヤホンをサポートして、各工場の家の小さいイヤホンの標準が同じでないため、一部がありません両立現象です。(小型イヤホンは別途必要です)

14.USB給電:5V1Aアダプタまたは充電器にtype-cケーブルを接続して給電します。(電源コードは別途必要です。USB給電の場合はバッテリーを取り外す必要があります)

技術的パラメータ

充電式モデル

周波数範囲: FM 50-115 MHz

充電入力: DC5V/500mA

充電インターフェース: Type-C

Bluetooth接続: サポートされていません

電池のタイプ

周波数範囲: FM 50-115 MHz

給電方式:2本のAAA電池電池(7号)

Bluetooth接続: サポートされていません

よくある質問と ほどく 決める 四角 モード

電源が入りません。

- 1.電池の正極と負極が逆かどうか、
- 2.電池の量が十分かどうかです。

雑音があります:

- 1.レバーアンテナを引っ張り出してください。画面の信号がいっぱい表示されます。
- 2.ラジオの方向をはっきりした方向に回します。

給電方法:2本の7番電池から給電し、充電器から給電することもできます。

キーロックを解除する方法:「+」キーを長押しすると、「」アイコンが消え、キーロックが解除されます。

警告する

- 1.ヘッドフォンの損傷を避けるために、DC 5 V充電器を使用してください。
- 2.本製品には充電式リチウムイオン電池が内蔵されておりますので、分解したり、組み立てたり、押し込んだり、火中に投入したりすることは禁止されています。ひどい膨らみが生じた場合は使用を継続しないでください。
- 3.電力不足によりヘッドセットが自動的にシャットダウンした場合は、シャットダウン後 30 日以内にヘッドセットを速やかに充電してください。充電が間に合わないと、ヘッドセットが適切に充電されなくなる可能性があります。
- 4.温度が低すぎる、または高すぎる環境 (-20°C以下または45°C以上) にデバイスを置かないでください。
- 5.可燃性および爆発性の環境 (ガソリンスタンド、ガソリンスタンド、スチームルームなど) ではこの製品を使用しないでください。