

ANKER

取扱説明書 / 安全上のご注意

PowerPort III Nano 20W


PowerPort III Nano 20W (以下「本製品」といいます)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書 / 安全上のご注意をお読みの上、正しく安全にお使いください。大切に保管し、必要なときにお読みください。

Anker および PowerPort は、アンカー・ジャパン株式会社またはその関連会社の商標または登録商標です。
その他会社名、各製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

使用方法


① 充電器本体をコンセントへ接続

※コンセントに根元まで確実に差し込んでください。

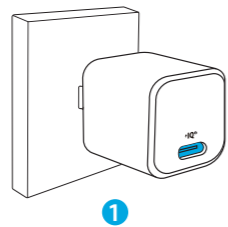


② お使いのスマートフォンやタブレット端末を充電

※接続機器の充電状況は、機器側の表示をご確認ください。

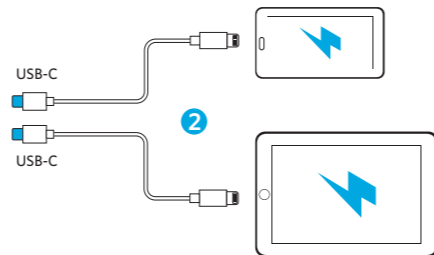

▶ 01

製品の仕様

 **お使いの機器を安全に充電するために、必ず下記の内いずれかのケーブルをご使用ください。**

- Ankerのケーブル
- お使いの機器の純正ケーブル
- MFiなどの認証を取得したケーブル



入力	100 - 240V ~ 0.6A 50 - 60Hz
出力	5.0V ≒ 3.0A 9.0V ≒ 2.22A
サイズ	約 45 × 27 × 27 mm
重さ	約 30g

▶ 02

安全上のご注意

- ・この「安全上のご注意」には、本製品をご使用されるお客様および他の人々への危害や財産への被害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載してあります。
- ・各事項は、以下の区分に分けて記載しています。

表示の説明

【危険】この表示は「人が死亡または重傷*1を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容」を示しています。

【警告】この表示は「人が死亡または重傷*1を負う可能性が想定される内容」を示しています。

【注意】この表示は「人が傷害*2を負う可能性が想定される内容や、物的損害*3の発生が想定される内容」を示しています。

*1「重傷」とは、失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または治療に入院や長期の通院を要するものを指します。

*2「傷害」とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。

*3「物的損害」とは、家屋・家財・および家畜・ペットに関わる拡大損害を指します。

また、本書で表す「当社」とは、本製品の製造元であるアンカー・ジャパン株式会社を指します。

▶ 04

ANKER

Charge Fast, Live More

A2633 51005002419 V2

【危険】

- 指定以外の機器とは接続できません。指定の機器以外を使用した場合、発熱・故障・感電・火災の原因となります。また、接続機器の電池パックを漏液・発熱・破裂させる原因となります。
- 本製品を他の製品に組み込んで使用しないでください。発熱・故障・火災の原因となります。
- 高温となる場所(火のそば、暖房器具のそば、こたつの中、炎天下の車内)での使用や放置はしないでください。発熱・破裂・故障・火災・傷害の原因となります。
- 電子レンジなどの加熱調理器や高压容器に入れないでください。発熱・破裂・故障・火災・傷害の原因となります。
- 火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発熱・破裂・火災の原因となります。
- 金属製のアクセサリなどをご使用になる場合は、充電の際に接続端子に触れないように十分ご注意ください。感電・発熱・傷害・故障の原因となります。
- 接続端子をショートさせないでください。また、接続端子に導電性異物(金属片・鉛筆の芯など)が触れたり、内部に入ったりにしないようにしてください。発熱による火災・故障・やけどの原因となります。
- 釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏み付けたりしないでください。発熱や破損の原因となります。
- 指定以外の方法で充電しないでください。火災・やけど・感電の原因となります。
- 接続端子に指を差し込んだり、手や指など体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。

▶ 05

【警告】

- 落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。破裂・発熱・発火・故障の原因となります。
- 水などの液体をかけないでください。また、水などが直接かかる場所や風呂場などの湿気の多い場所での使用、または濡れた手での使用はしないでください。感電や電子回路のショート、腐食による故障の原因となります。万一、液体がかかってしまった場合には、直ちに本製品からケーブル類を全て抜いてください。水漏れや湿気による故障は保証外となります。
- 指定以外の電源電圧では使用しないでください。火災・感電の原因となります。
- お手入れするときには、本製品からケーブル類を全て抜いてください。抜かないでお手入れすると感電やショートの原因となります。また、本製品についていたほこりは拭き取ってください。そのまま放置すると火災の原因となります。
- 水やペットの尿など液体のかからない場所で使用してください。発熱・火災・感電・回路のショートによる故障などの原因になります。万一、液体がかかった場合には直ちに本製品からケーブル類を全て抜いてください。
- 分解や改造はしないでください。故障・発熱・感電・傷害の原因となります。万一、改造などにより接続機器などに不具合が生じても当社は一切の責任を負いかねます。
- ガソリンスタンドなど、引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は、充電をしないでください。ガスに引火するおそれがあります。
- 落下による変形や傷などの異常が見られた場合は、絶対に使用しないでください。発熱・破裂・発熱の原因となります。
- 雷発生時には本製品をコンセントから抜いてください。火災・破裂・発熱・発火・故障の原因となります。

▶ 06

【注意】

- 火事や爆発、怪我につながる恐れがあるため、下記に該当する不具合がある場合は直ちに使用を中止すること。
 - 破損、水漏れ、製品入出力ポートへの異物混入、膨張、発煙、異臭、異音、異常発熱、液漏れ、充電異常
- 火事や爆発、怪我につながる恐れがあるため、次のような環境で使用、保管しない。
 - 直射日光下、炎天下の車内、火気のある場所、湿気の多い場所
- 火事や爆発、怪我につながる恐れがあるため、過度な衝撃を与えたり、分解、改造、修理をしないこと。
- 電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んで使用すること。
- 電源プラグや製品出力ポートにほこりなどの異物が付着している場合、取り除いて使用すること。
- ショートの原因となるため、入出力ポートにピンなどの金属類を差し込まないこと。また、金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しない。

▶ 07

- 極端に高温または低温になる所、湿気やほこりの多い所で保管や使用をしないでください。変形や故障の原因になる場合があります(周辺温度 25℃以下の環境でのみご使用ください)。

(注意) 安全および製品の性能を確保するため、周囲の温度が 26 ~ 35℃で出力負荷が高い場合、ActiveShield™* の働きによって本製品の出力が変動することがあります。

*ActiveShield™ は、温度を感じし、出力を調整することによって接続デバイスの安全を確保します。

▶ 08

【免責事項】

- 地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害(記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は一切の責任を負いません。大切な電話番号やデータは、控えておかれることをおすすめします。
- 本書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 当社が関与しない接続機器との組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。

▶ 09

カスタマーサポート



最大24ヶ月保証



テクニカルサポート

※Anker Japan公式サイトに会員登録をしていただく、保証期間が24ヶ月まで延長されます(登録無料)

より詳細な情報は、下記ウェブサイトをご確認ください。



<https://www.ankerjapan.com/item/A2633.html>

※通信料はお客様のご負担となります。



@AnkerJapan



@anker_jp

▶ 10