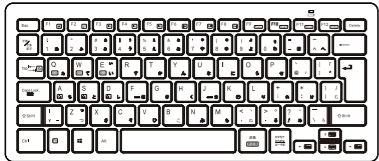


マルチペアリング対応 Bluetoothキーボード






Get Win with Ewin



ブラックの製品は青印字のアイコンとFnを同時に押してください。
ホワイトの製品は枠表記のアイコンとFnを同時に押してください。

注意!お使いの端末の違いによっては、個別の機能ボタンが使用できない場合がございますので予めご了承下さい。

動作モード切替

 +  = iOSシステム

 +  = Windowsシステム


 +  = Androidシステム

本製品はiOS/Windows/Androidに対応していますので、キーボード印字通りに入力できない場合はまず一度Fnとの組み合わせで、キーボードのレイアウトをご使用の端末のOSと一致するように設定してください。設定しても一部の記号の入力がずれる場合は本書のよくある質問をご参照ください。

F1~F12の使用に関して

F1~F12はWindowsモードのみ機能しますので、ご使用になる前にはFn+WでWindowsモードに切替してください。またWindowsモードではF1~F12の機能が優先されていますので、上記のメディアファンクションキーのご使用はFnと同時に押す必要があります。Android端末とiOS端末はFnと同時に押してもF1~F12を使用することができません。

iOS端末での一部キー操作に関して

ESCキー・ESCはiPad、iPhoneなどのiOS端末では機能しないため、入力中の間違えた文の撤回はFn隣の  + Zで前の操作を取り消して実現します。
\\記号(バックスラッシュ):iPadなどで\\の入力はローマ字モードまたは英数入力モードに設定してからAlt+¥で実現できます。
Fn+右下の矢印キーで行頭、行末、前のページ、次のページへ操作することができますが、方一、うまく操作できない場合はCtrl+矢印キーでお試してください。

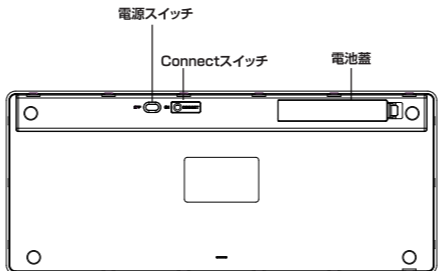
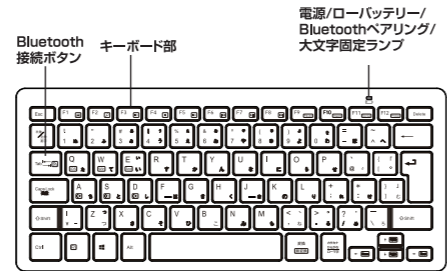
はじめに



この度は弊社のBluetoothキーボードをお買い上げ頂き、誠に有難う御座いました。
ご使用前に、本書の内容をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
この取扱説明書につきましては万全を尽くして作成しておりますが、万一ご不明な点、誤り、記載漏れなどお気づきの点がありましたら、ご連絡ください。
また、この取扱説明書は紛失しないように保管してください。

製品仕様

本体サイズ:295*120*20mm
本体重量:約290g
キー数/配列:80
動作電圧:3V
動作電流:<3.0mA
待受電流:<0.5mA
スリープ電流:<0.1mA
通信距離:<10m
スリープ時間:10min
対応電池:単4型
電池本数:2本(付属品ではなく、別途用意してください。)


各部の名称と働き



背面のConnectスイッチまたはFn+でキーボードをペアリングモードにさせることが可能ですが、操作しやすいFn+での使用をおすすめします。

ご使用になる前に

- 1) 電池カバーを外してください。
- 2) 単4型電池2本を入れてください。
- 3) 電池カバーを元通りに取り付けます。




ご注意:

種類の違う電池や新しい電池と古い電池を混ぜて使わないでください。電池が液漏れを起こし、故障の原因となります。
電池のプラスとマイナスの向きを間違えないようご注意ください。
長時間しない時は電池を外して、電池を乾燥した涼しい場所に保管してください。
電池は子供の手の届かない場所に保管してください。

LEDランプの反応に関して

電源オン:電源スイッチをOn側にしたら、LEDランプが数秒間点滅してから消灯します。



Bluetoothペアリング:電源オンの状態でFn+を押したら、LEDランプが青く点滅し、キーボードがペアリングモードに入ります。Bluetooth接続が完了になったらLEDランプが消灯します。

電池残量不足:操作中にLEDランプが赤く点滅になりましたら、電池がローバッテリーの状態を表しますので、別の電池を交換してください。



大文字固定: CapsLock(英数)を押すと、LEDランプが青く点灯しアルファベットを入力する際に大文字が出力されます。(一部の機種や入力アプリでは大文字固定されない場合もあります。)

Bluetooth接続方法

1台目の端末に接続する方法



- 1) 本体後ろの電源スイッチをOFFからOn側にスライドし、前側のLEDランプが3秒程点灯してから消灯します。
- 2) 接続する前に一度Fn+を押してから、Bluetooth接続用のとFnキーを同時に押したら、前側のLEDランプが青く点滅し、キーボードがペアリングモードに入りました。
- 3) お使いの端末(携帯、タブレットなど)のBluetoothをオンに、接続可能なデバイスを検索してください。
- 4) お使いの端末のBluetooth管理画面に本製品の認識【Bluetooth 5.1 Keyboard】が検出されましたら、タッチしてペアリングさせてください。
- 5) 暫くしてBluetooth管理画面に本製品の認識【Bluetooth 5.1 Keyboard】が接続済みと表示されましたら、接続完了となり、キーボードを操作できるようになります。



2台目、3台目の端末に接続する方法



上記の1台目の端末に接続方法をご参考の上、接続する前にFn+またはFn+を短押しして、第2台目の端末と3台目の端末のペアリングを実行してください。この操作が完了後は3台目の端末は全て待受状態になります。

接続端末の切替

本製品は最大3台の端末を同時に待受可能です。複数台の端末が登録している場合はFn+Bluetooth番号のボタンを組み合わせで接続先を切替可能です。

 +  = デバイス1

 +  = デバイス2


 +  = デバイス3

ショートカット一覧

	Windows	Windows	iOS/Android
キ一	直接押す	Fnと同時に押す	直接押す
Esc	Esc	Esc	Esc
F1	F1	ホームに戻る	ホームに戻る
F2	F2	検索	検索
F3	F3	ミュート	ミュート
F4	F4	音量(-)	音量(-)
F5	F5	音量(+)	音量(+)
F6	F6	巻き戻し	巻き戻し
F7	F7	再生一時停止	再生一時停止
F8	F8	早送り	早送り
F9	Pause Break	Pause Break	
F10	Insert	Insert	
F11	Scroll Lock	Scroll Lock	
F12	Print Screen	Print Screen	

よくある質問 (FAQ)

Q:電源が入らない/電源ランプが点滅し続けている
A:電池残量不足になっている可能性があり、一度電池を交換してからペアリングをやり直してください。
また電池の向きが間違っていないをご確認ください。

Q:Bluetooth接続ができない/Bluetoothの認識が検出されない
A: 1) キーボードは電池切れになっている
->電池を交換してからペアリングをやり直してください。
2) キーボードがBluetoothペアリングモードになっていない
->Bluetoothキーボードの接続状態をご確認の上、Fn+をLEDランプが青く点滅するまで長押ししてペアリングをやり直してください。

3) 通信距離以内であるかをご確認ください。
->通信距離の10mを超えると検出または接続できないことが発生する可能性が高いです。

Q:ペアリングしましたが、タブレット側にキーボードが接続されていないと表示されている
A:省エネ仕様のため、接続後、無操作の状態で数分から10分間程が経過したら、キーボードは自動的にスリープモードに入り、接続が切れますが、いずれかのキーを押すと自動接続されます。方一、自動接続されない場合は一度キーボードの電源をオフオンしてペアリングをやり直してください。

Q:Android端末で日本語かな入力できません。
A:ハードウェアキーボードを使用する場合、一部の日本語入力アプリしかかな入力設定できないので、ご注意ください。
お使いの日本語入力アプリはハードウェアキーボードレイアウトにかな入力の項目があるかをご確認ください。無ければ、他の日本語入力アプリをご使用ください。

Q:@など一部の記号の入力がずれている
A:本製品(JIS配列キーボード)は英語キーボードとして認識されている可能性が高いですので、一度レイアウトを設定してから動作確認してください。

Win10を例として設定方法を説明します。
1)「設定」アプリを開いて「時刻と言語」をクリックします。
2) 左側で「地域と言語」または「言語」を選択し、右側の「言語」または「優先する言語」にある「日本語」をクリックします。
3) ボタンが表示されるので「オプション」をクリックします。
4) 言語のオプション画面が開きますので「レイアウトを変更する」をクリックします。レイアウトを変更するをクリックしたら、日本語キーボード(106/109キー)と英語キーボード(101/102キー)が表示されると思いますが、ここには日本語キーボード(106/109キー)を選択してからサインアウトをクリックします

設定がうまくできない場合はお使いの端末とOSをご確認の上、注文履歴よりメールにて弊社までご連絡ください。

お手入れとメンテナンス

- ①ご安全にお使い頂くように製品を自分で分解、改造、修理しないでください。
- ②フル充電されているとしても、自動的に放電し始めることがありますので、電池の使用時間を長くもつために、ご使用後は必ずキーボードの電源スイッチをオフにしてください。
- ③過充電は電池寿命を縮める可能性がありますので、フル充電されが切れたら、電源を切ってください。
- ④極端な低温または高温は電池の寿命を縮めるので、保管場所は高温極寒を避けてください。

お手入れとメンテナンス

- ①商品を清潔する際に柔らかい布で丁寧に拭き取ってください。
- ②溶剤や他の洗剤などは製品を損傷する可能性がありますので、予めご注意ください。

保証書

お客様へ
この度、本製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
お買い上げ頂いた製品は正常な使用状態で方一故障した場合は、保証書に記載される期間、規定をもとに保証サービスを提供いたします。

保証規定

- (1)保証期間は商品お買い上げ日より12ヶ月間とします。
- (2)製品本体のみが保証対象となり、付属品は対象外となります。
- (3)次の場合は保証期間内でも有償修理となります。
 - a. 使用上の誤り、または自ら修理、改造による故障、損傷。
 - b. 保管上、もしくは手入れの不備などによる故障、損傷。
- (4)商品をご返送する前に必ず注文履歴から弊社に一度ご連絡ください。

お買い上げ日	____年__月__日
注文番号	
お名前	
ご住所、電話番号	